

Élagueuse sur Perche™

Manuel D'Utilisation

MODÈLE: PPT-265ES

AVERTISSEMENT 🛕 DANGER



Le pot d'échappement (ou le pot catalytique) et les pièces avoisinantes peuvent devenir très chauds.

Tenez vous toujours éloigné de la zone du pot et des gaz d'échappement, sous peine de risque de blessure grave.

AVERTISSEMENT 1

Les fumées d'échappement du moteur de ce produit contiennent des produits chimiques connus de l'état de Californie (USA) pour causer le cancer, des malformations congénitales et autres troubles de la reproduction.



AVERTISSEMENT

Soyez sur d'avoir lu soigneusement et d'avoir bien compris les regles de sécurité et toutes les instructions données dans le manuel d'utilisation et de sécurité fourni par echo.



Introduction

Bienvenue dans le monde des produits ECHO. Ce produit ECHO a été conçu et fabriqué pour durer longtemps et pour fournir un travail efficace. Lisez et assimilez le présent Manuel d'Utilisation.

Vous le trouverez facile d'emploi et rempli de conseils d'utilisation judicieux et de RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ. Conservez-le avec soin.

MANUEL D'UTILISATION --

Elle indique les caractéristiques et donne des informations sur le fonctionnement, la mise en marche, l'arrêt, l'entretien, le remisage et le montage propres à cette machine.



TABLE DES MATIÈRES

Introduction 2
- Manuel d'utilisation
Sécurité
- Symboles de sécurité et informations importantes . 3
- Symboles internationaux
- Condition physique et équipement de sécurité 5
- Rebond
- Equipment
Description
Contenu
Montage 11
- Tube de transmission / bloc moteur 11
 Montage du système de coupe sur le tube
de transmission
- Installation du câble d'accélérateur et des câbles
électriques
- Réglage de la tension de la chaîne
Utilisation
- Carburant
- Graissage du guide-chaîne et de la chaîne 17
- Réglage du graisseur automatique 17
- Démarrage du moteur à froid
- Démarrage à chaud
- Arrêt du Moteur
- Techniques d'élagage

Entretien	21
- Niveaux de qualification	21
- Intervalles d'entretien	21
- Filtre à air	22
- Plongeur de carburant	22
- Bougie	
- Nettoyage du système de refroidissement	23
- Système d'échappement	24
- Réglage du carburateur	25
- Remplacement du guide chaîne et de la chaîne.	
- Affûtage de la chaîne	
Dépannage	29
Remisage	
Caractéristiques	
Déclaration "CE" de conformité	

Les caractéristiques, descriptions et illustrations figurant dans cette documentation sont aussi exactes que le permettaient les informations disponibles à la mise sous presse, mais sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Il se peut que les illustrations incluent un équipement et des accessoires en option, mais pas l'ensemble de l'équipement standard.

SÉCURITÉ

SYMBOLES DE SÉCURITÉ ET INFORMATIONS IMPORTANTES

Tout au long de ce manuel et sur la machine elle-même, vous trouverez des alertes de sécurité et d'utiles messages d'information précédés de symboles ou mots-clés. Vous trouverez ci-dessous l'explication de ces symboles et ce qu'ils doivent signifier pour vous.

• L'utilisation d'une élagueuse sur perche Power PrunerTM requiert une solide capacité de jugement ainsi que la connaissance des méthodes à employer en fonction des diverses configurations de coupe. En cas de questions ou de problèmes, contacter votre Revendeur Echo.

DANGER

Le symbole d'alerte de sécurité accompagné du mot DANGER sert à attirer l'attention sur une action et/ ou une situation qui **provoqueront** des blessures graves, voire mortelles, si elles ne sont pas évitées.

A AVERTISSEMENT

Le symbole d'alerte de sécurité accompagné du mot AVERTISSEMENT sert à attirer l'attention sur une action et/ou une situation qui **peuvent provoquer** des blessures graves, voire mortelles, si elles ne sont pas évitées.

A ATTENTION

Le symbole d'alerte de sécurité accompagné du mot AVERTISSEMENT sert à attirer l'attention sur une action et/ou une situation qui **peuvent provoquer** des blessures légères ou superficielles, si elles ne sont pas évitées.



SYMBOLE DU CERCLE BARRÉ

Ce symbole indique que l'action spécifiquement présenté est INTERDITE. Passer outre à cette interdiction peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

REMARQUE

Ce message encadré donne des conseils pratiques pour l'utilisation, le soin et l'entretien de l'appareil.

IMPORTANT

Le message encadre fournit des informations nécessaires à la protection de l'appareil.



SYMBOLES INTERNATIONAUX

Forme du symbole	Description/application
	Lire et veiller à bien comprendre les instructions du manuel d'utilisation.
	Porter des protections pour les yeux, les oreilles et la tête
<u>andillundum.</u>	Surface brûlante
\triangle	Sécurité/alerte
A	Éviter toutes les lignes électriques. Cet outil n'est pas isolé contre le courant électrique.
15 M ₱	Ne laisser personne approcher à moins de 15 m.
	Mélange huile et essence
	Perte de doigts
	Porter des gants. Tenir l'outil à deux mains.
(3)	NE PAS fumer près du carburant.
X → • 15 M - 50 FT	Ne pas utiliser à moins de 15 m des sources d'électricité. Prévoir un chemin d'échappement.

Forme du symbole	Description/application
	NE PAS approcher le carburant de flammes ou d'étincelles.
علا	Porter des chaussures antidérapantes.
STOP	Arrêt d'urgence
	Lubrification de la chaîne
~	Commande de starter en position « Démarrage à froid » (starter fermé)
H■D€	Poire d'amorçage
L	Réglage du carburateur - Mélange bas régime
Н	Réglage du carburateur - Mélange haut régime
T	Réglage du carburateur - Régime de ralenti
1111 _{dB}	Niveau de puissance acoustique garanti
Ignition ON OFF O	Commutateur d'arrêt MARCHE/ ARRÊT
+	Commande de starter en position « Marche » (starter ouvert)

CONDITION PHYSIQUE ET ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ



ATTENTION

Les utilisateurs et autres personnes présentes risquent des blessures si l'élagueuse n'est pas utilisée correctement ou si les précautions de sécurité ne sont pas prises. Des vêtements et un équipement de sécurité adéquats doivent être portés lors de l'utilisation de l'outil.

Condition physique --

Le jugement et les capacités physiques de l'opérateur peuvent être réduits:

- s'il est malade,
- s'il est sous l'influence de médicaments,
- s'il est sous l'influence de l'alcool ou de drogues. N'utiliser l'outil qu'en bonne condition physique et mentale.

Protection des yeux --

Porter des lunettes de sécurité conformes aux norme CE lors de toute utilisation de l'élagueuse.

Protection de la tête et du visage --

Lors du travail en hauteur, toujours porter une protection de la tête conformes aux norme CE avec masque facial intégral. Cet équipement aide à la protection contre les chutes de branches et de débris.

Protection des mains --

Porter des gants antidérapants épais pour améliorer la prise sur les poignées de l'élagueuse Power Pruner™. Les gants réduisent également la transmission des vibrations du moteur aux mains.

Protection auditive --

ECHO recommande le port d'une telle protection chaque fois que l'outil est utilisé.

Vêtements appropriés --

Porter des vêtements robustes et bien ajustés. Des pantalons de bûcheron ou des jambières sont recommandés.

- Porter un pantalon long et une chemise à manches longues.
- NEPAS PORTER DESHORTS,
- NEPAS PORTER DE CRAVATE, FOULARD OU BIJOUX.

Porter de solides chaussures ou bottes de sécurité à semelles antidérapante.

- NEPAS PORTER DE SANDALES.
- NEPASUTILISER L'OUTIL PIEDS NUS.

Temps chaud et humide --

Le port de vêtements protecteurs épais peut accroître la fatigue de l'opérateur et causer un coup de chaleur. Effectuer le travail le plus pénible le matin de bonne heure ou en fin d'après-midi, lorsque les températures sont plus basses.

Vibrations et froid —

On pense qu'un état appelé le phénomène de Raynaud, qui affecte les doigts de certaines personnes, peut être causé par une exposition aux vibrations et au froid. Une telle exposition peut provoquer des picotements et des brûlures, suivis d'une décoloration et d'un engourdissement des doigts. Il est fortement recommandé de prendre les précautions suivantes, dans la mesure que l'on ignore l'exposition minimum pouvant déclencher ces symptômes.

- Maintenir le corps au chaud, particulièrement la tête, le cou, les chevilles, les mains et les poignets.
- Maintenir une bonne circulation sanguine en agitant vigoureusement les bras pendant de fréquentes pauses et en s'abstenant de fumer.
- Limiter les heures de travail. Essayer de compléter chaque journée par des travaux n'exigeant pas l'utilisation de l'outil ou de tout autre matériel portatif à moteur.
- En cas de douleurs, de rougeur ou de gonflement des doigts, suivi d'un blanchissement et d'une perte de sensation, consulter un médecin avant tout autre exposition au froid et aux vibrations.






Microtraumatismes répétés —

On pense qu'une utilisation excessive des muscles et des tendons des doigts, des mains, des bras et des épaules peut provoquer un endolorissement, une enflure, un engourdissement, une faiblesse et des douleurs aiguës. Certains mouvements répétitifs des mains peuvent présenter un risque élevé de microtraumatismes répétés, dont un cas extrême est le syndrome métacarpien. Ce syndrome risque de se produire lorsque le poignet enfle et pince un nerf vital traversant le canal. Certains pensent qu'une exposition prolongée aux vibrations peut contribuer à ce syndrome, susceptible de causer des douleurs aiguës pendant des mois, voire des années.

Pour réduire le risque de microtraumatismes répétés/syndrome métacarpien:

- Éviter de courber, étirer ou tordre le poignet. Essayer au contraire de le maintenir droit. En outre, se servir de toute la main, pas simplement du pouce et de l'index, pour saisir.
- Faire des pauses régulières pour minimaliser les efforts répétitifs et reposer les mains.
- Réduire la vitesse et la force des mouvements répétitifs.
- Faire des exercices de musculation des main et des bras.
- En cas de picotement, engourdissement ou douleurs dans les doigts, les mains, les poignets ou les bras, cesser immédiatement d'utiliser tout équipement motorisé et consulter un médecin. Plus les microtraumatismes répétés et le syndrome métacarpien sont diagnostiqués rapidement, plus les lésions nerveuses et musculaires permanentes ont des chances d'être évitées.

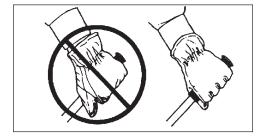



DANGER

Toutes les lignes électriques et téléphoniques aériennes peuvent acheminer de l'électricité à haute tension. Cet appareil n'est pas équipé d'une isolation contre le courant électrique. Ne jamais toucher ces fils directement ni indirectement lors de la taille pour ne pas risquer des blessures graves, voire mortelles.



AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser cet appareil à l'intérieur ni dans des zones mal ventilées. Les gaz d'échappement du moteur contiennent des émanations toxiques qui peuvent être dangereuses, voire mortelles.

Lisez les manuels

• Fournir le manuel d'utilisaton et les instructions de securite è utilisatioin a tous les operateurs.

Dégagez la zone de travail

• Avertir les badauds et collègues, et ne pas laisser des enfants ou animaux s'approcher à moins de 15 m lorsque la tête de coupe est en

Porter des vêtements et un équipement appropriés

• Toujours porter un casque de protection et un masque intégral pour se protéger contre les chutes de branches et de débris.

Garder une bonne prise

• Tenir l'élagueuse à deux mains, les pouces et les doigts entourant bien la poignée et le tube inférieur.



Examiner la zone à tailler

• Rechercher tout ce qui peut présenter des risques. NE PAS se servir de la machine s'il faut s'approcher à moins de 15 m de fils quelconques (électricité, téléphone, câblovision, etc.).

Conserver un bon équilibre

- Toujours se tenir bien campé et en équilibre. Ne pas se tenir sur des surfaces glissantes, irrégulières ou instables. Ne pas travailler en position de déséquilibre ou sur une échelle. Ne pas travailler hors de sa portée.
- L'élagueuse Power PrunerTM ne doit être utilisée qu'en se tenant sur le sol ou dans une nacelle élévatrice homologuée.
- Toujours examiner l'arbre à élaguer en vue de dangers tels que des branches mortes risquant de tomber et de heurter l'opérateur ou ses aides. Éliminer ces dangers avant de commencer le travail.
- Prévoir un chemin de repli.
- Les branches coupées rebondissent lorsqu'elles heurtent le sol.
- Vérifier que le harnais est réglé pour fournir une utilisation confortable et sure. Se reporter à l'illustration de droite pour un réglage correct.
- Arrêter le moteur de l'élagueuse Power Pruner™ lors du déplacement d'un arbre à l'autre.
- Éviter tout contact avec la chaîne.

Ne pas toucher les surfaces brûlantes

• Lorsqu'elle est en marche, la machine dans son ensemble, mais particulièrement la tête motrice, la zone du silencieux d'échappement et la tête de coupe, risquent de devenir très chauds, trop chauds pour être touchés. Eviter tout contact avec eux pendant et immédiatement après l'utilisation.

Pour transporter

 Pour transporter l'appareil, vider le ré-servoir de carburant, placer l'appareil en position verti-cale et s'assurer qu'il est bien calé pour éviter qu'il ne se déplace lors du trajet. Le manque de faire ainsi a pu avoir comme con equence les dommages ou les dammages.





REBOND



ATTENTION

Le rebond peut causer une perte de contrôle dangereuse et des blessures graves pour l'opérateur et les personnes se trouvant à proximité. Tenir l'élagueuse fermement à deux mains. Tenir compte de la trajectoire de l'élagueuse vers le bas et l'extérieur une fois la branche coupée.


Le rebond peut se produire lorsque la portion de la chaîne en rotation se trouvant à la pointe du guide-chaîne heurte un objet ou se trouve pincée dans l'entaille. Dans certains cas ceci peut causer une réaction fulgurante, projetant violemment le guide et la chaîne en arrière, vers le haut et le bas, en direction de l'opérateur. Cette réaction peut causer la perte de contrôle de l'élagueuse et résulter en des blessures graves.

Une compréhension élémentaire du rebond peut réduire ou éliminer l'élément de surprise contribuant aux accidents.

Éviter de heurter tout objet avec la pointe du guide-chaîne lorsque la chaîne est en rotation.

Ne couper que du bois. Éviter de heurter tout obstacle tel que du béton, du métal, du fil de fer etc., risquant de causer un rebond ou des dommages à la chaîne.

Si la chaîne heurte un obstacle, arrêter immédiatement le moteur, inspecter l'élagueuse et effectuer toute réparation nécessaire.

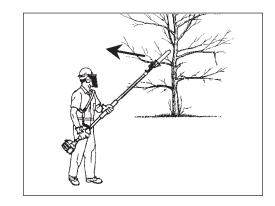



EQUIPMENT



AVERTISSEMENT

L'usage de combinaisons de guide-chaîne et chaîne non approuvés peut entraîner des blessures graves. Lire et respecter toutes les consignes de sécurité de ce manuel. ECHO décline toute responsabilité en cas de défaillance de dispositifs de coupe ou accessoires n'ayant pas été testés et approuvés par ECHO pour cet outil.

- Vérifier le serrage et la présence des écrous boulons et vis. Serrer et/ou remplacer selon le besoin.
- Inspecter les tuyaux de carburant, le réservoir et le pourtour du carburateur. En cas de fuites, NE PAS utiliser l'outil.

Guide-chaîne et chaîne

- Vérifier que l'adaptation, le guide-chaîne et la chaîne sont correctement installés et en bon état de marche.
- Avec cette machine, utiliser uniquement les rallonges approuvées par ECHO.
- Ne pas heurter de pierres, rochers, souches d'arbres ou autres objets étrangers avec la chaîne.
- Ne pas tailler dans le sol avec la chaîne.
- Si le bout du système de coupe frappe un obstacle, arrêter immédiatement le moteur et vérifier l'état de la chaîne.
- Ne pas utiliser si la chaîne est émoussée, fêlée ou décolorée.
- Débarrasser la zone de travail de tout objet étranger.
- Toujours couvrir le guide-chaîne et la chaîne lors du transport et du remisage.




AVERTISSEMENT

Les pièces en mouvement peuvent provoquer une amputation des doigts ou, à tout le moins, des blessures graves. Gardez mains, vêtements et tout objet ample éloignés de toutes les ouvertures.

- IL FAUT TOUJOURS arrêter le moteur, débrancher la bougie et s'assurer que toutes les pièces mobiles sont complètement immobilisées avant de dégager des détritus, de nettoyer des saletés ou de procéder à l'entretien de la machine.
- NE DEMARREZ OU N'UTILISEZ PAS la machine tant que tous les carters et tous les couvercles de protection ne sont pas correctement montés dessus.
- N'ESSAYEZ JAMAIS d'atteindre quelque chose à travers une ouverture tant que le moteur est en marche. Les pièces en mouvement qui s'y trouvent peuvent ne pas être visibles à travers l'ouverture.

DESCRIPTION

Repérez bien les symboles de sécurité qui se trouvent sur l'appareil. Assurez-vous qu'ils sont lisibles et que vous comprenez et respectez les instructions qu'ils fournissent. Si un symbole n'est pas lisible, un nouveau peut être commandé auprès de votre revendeur ECHO.

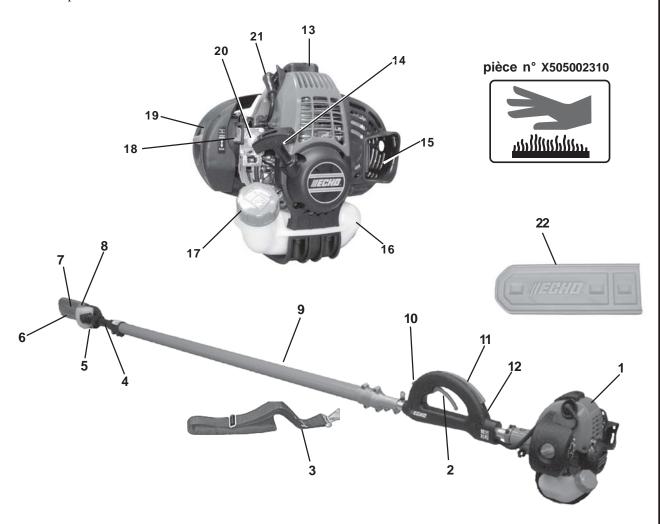

pièce n° X505002371



pièce n° X505002361





- 1. BLOC MOTEUR Comprend le moteur, l'embrayage, le réservoir et le lanceur.
- GÂCHETTE D'ACCÉLÉRATEUR Un ressort de rappel la ramène en position de ralenti si on la relâche. Pour une meilleure technique d'utilisation, pour accélérer, actionner progressivement la gâchette.
- 3. HARNAIS DE PORTAGE Bretelle réglable qui permet de porter la machine.
- 4. **ACCESSOIRE DE COUPE** Réducteur étanche à démultiplication de 1,5 : 1.
- 5. **SABOT DE COUPE** Permet d'accrocher et de maintenir la branche pendant la coupe. Placer le sabot de coupe contre la branche, accélérer et abaisser la chaîne sur la branche.
- 6. **GUIDE-CHAÎNE** Longueur de coupe de 254 mm.
- 7. CHAÎNE Chaîne "Bas Profil" au pas de 9,53 mm Tourne à environ 610 m/min à pleins gaz.
- 8. **GRAISSEUR AUTOMATIQUE** Le graisseur automatique est réglé pour un debit de 3 à 4 mL/min en regime de fontionnement normal. Pour la coupe de bois dur ou sec, le debit peut etre ajusté de maniere à assurer un graissage correct. Remplir le graisseur d'huile pour guide-chaîne et chaîne basse viscosite de bonne qualité.
- 9. **TUBE INFERIEUR -** Réalisé en fibre de verre résistante.
- 10. **INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT** Situé sur le dessus de la poignée. Position vers l'avant: Marche Position vers l'arrière: Arrêt.
- 11. **VERROUILLAGE DE GÂCHETTE** Il faut appuyer sur ce levier pour pouvoir faire fonctionner la gâchette d'accélération.
- 12. **POIGNÉE ARRIÈRE** Robuste poignée pour la main droite. Comporte le bouton d'arrêt et la gâchette d'accélération.
- 13. **PROTECTION SUPERIEURE** Protège le bras de la chaleur du moteur.
- 14. **POIGNÉE DE LANCEUR** Tirez lentement la poignée jusqu'à ce que le lanceur s'engage, puis tirez vite et franchement. NE PAS TIRER toute la longueur de la corde de lanceur. Laissez ensuite revenir lentement la poignée. NE PAS LACHER la poignée car cela pourrait endommager la machine.
- 15 **PARE-ÉTINCELLES-POT/POT CATALYTIQUE**-Le pot d'échappement/pot d'échappement catalytique pareétincelles contrôle l'émission sonore et les émissions gazeuses.
- 16. **RÉSERVOIR DE CARBURANT** Contient le carburant et le filtre à carburant (plongeur).
- 17. **BOUCHON DE RÉSERVOIR** Ferme de façon étanche le réservoir à carburant.
- 18. **LEVIER DE STARTER** Situé sur le dessus du boîtier de filtre à air. Contrôle le fonctionnement du starter. Permet de mettre le starter en position "Démarrage" (Starter fermé) puis de le ramener en position "Marche" (Starter ouvert).
- 19. FILTRE À AIR Contient des éléments filtrants remplaçables.
- 20. **POMPE D'AMORÇAGE** Actionner la pompe d'amorçage avant de démarrer le moteur permet d'aspirer du carburant neuf du réservoir de carburant afin de purger l'air présent dans le carburateur. Actionner la pompe d'amorçage jusqu'à ce que le carburant soit visible et s'écoule librement dans la conduite de retour du réservoir de carburant. Actionner la pompe d'amorçage encore 4 ou 5 fois.
- 21. BOUGIE Produit l'étincelle qui provoque la combustion du mélange.
- 22. **PROTECTEUR DE GUIDE-CHAÎNE** Permet de couvrir les lames pendant le transport ou le remisage. Le retirer avant d'utiliser l'outil.

CONTENU

Due to packaging restriction the ECHO product you have purchased requires some assembly. After opening the carton, check for damage. Immediately notify your retailer or ECHO Dealer of damaged or missing parts. Use the contents list to check for missing parts.

- __ Bloc moteu
- __ Tube de transmission
- __ Système de coupe avec guide-chaîne et chaîne
- __ Manuel d'utilisation
- __ Clé en T (Combinaison tournevis/clé à bougie)
- __ Clé hexagonale de 4 mm
- __ Lunettes de sécurité
- __ Harnais
- __ Protection de guide-chaîne
- __ Circlips






MONTAGE


Outils nécessaires: Clé en T 10x19 mm, clé hexagonale 4 mm

Pièces nécessaires : Bloc moteur, arbre moteur, Accessoire de coupe

TUBE DE TRANSMISSION / BLOC MOTEUR

- 1. Retirer la coiffe protectrice de l'extrémité du tube de transmission.
- 2. Desserrer les deux (2) vis de serrage (A) et enlevez la vis de positionnement (B).
- 3. Tirer sur le flexible de transmission afin de le sortir de 5 à 7 cm en dehors du tube de transmission.

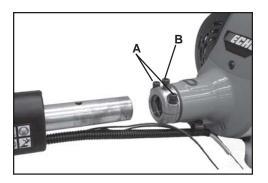





- 4. Faire coïncider l'arbre moteur avec le tube de transmission et les faire glisser jusqu'à ce que le trou de positionnement du tube de transmission soit visible à travers le trou de positionnement situé sur le nez du carter moteur.
- 5. Remettre en place la vis de positionnement et serrez les vis de serrage.




MONTAGE DU SYSTEME DE COUPE SUR LE TUBE DE TRANSMISSION




AVERTISSEMENT


La chaîne est très coupante! Il faut toujours porter des gants lors de la manipulation du système de coupe, sous peine de risque de blessure grave.

1. Dévisser les deux (2) boulons (C) et la vis de positionnement (D) du système de coupe.







- 4. Aligner les arêtes (J) du tube supérieur avec les encoches du système de coupe.
- Faire glisser le système de coupe le long du tube et aligner la vis de positionnement (D) avec le trou de positionnement (I) du tube supérieur.
- Serrer la vis de positionnement (D). Serrer les deux (2) boulons (C) du système de coupe.
- 7. Régler le tube supérieur à la longueur désirée. Serrer le bouton (E) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

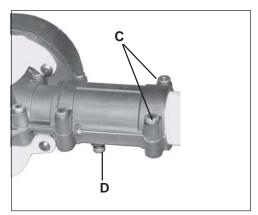



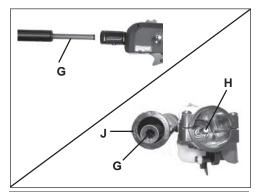


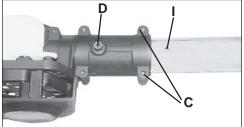



INSTALLATION DU CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR ET DES CÂBLES ÉLECTRIQUES

- 1. Fermer le starter et retirer le capot de filtre à air.
- L'endroit étrangle le câble (A) et le guide de câble de cuivre (B) par l'accessoire d'ajustement (C). Entièrement le guide de câble de cuivre de place dans l'accessoire d'ajustement, et placer la fin de câble dans le grand trou dans le pivot de carburateur (D).




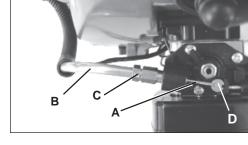




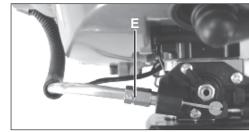


 Accrocher une des extrémités du circlips à la partie avec cran (F) du tendeur de câble.



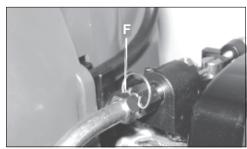


5. Tourner le circlips dans le sens de la flèche et appuyer dessus pour le fixer.






6. S"assurer que les deux extrémités du circlips sont solidement insérés dans la partie avec cran du tendeur de câble, comme montré sur la figure. Puis bien s'assurer que le câble d'accélération (B) ne bouge pas, même lorsqu'on le tire. Vérifiez que la gâchette fonctionne librement, qu'elle va bien jusqu'à la position "plein régime" et revient ensuite au ralenti.

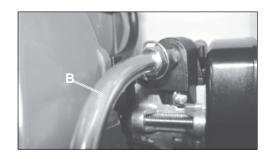



7. Connecter les brins des 2 fils d'arrêt moteur (G, H) provenant de la gaine d'accélérateur aux 2 brins de fils d'arrêt moteur (G, H) qui se trouvent sur le moteur.

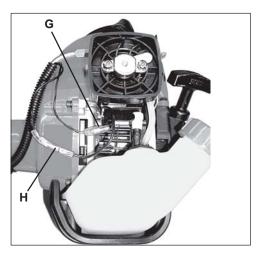

- 8. Fixer ces fils contre le carter moteur à l'aide du clip (I).
- 9. Remonter le capot de filtre à air.



RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA CHAÎNE DE SCIE



AVERTISSEMENT

Débranchez toujours le fil de bougie avant toute opération d'entretien sur le système de coupe. Toujours porter des gants lors de la manipulation de la chaîne pour éviter des risques de blessures graves.

Réglage de la tension de la chaîne

- 1. Placer l'interrupteur d'arrêt en position ARRÊT.
- 2. Débrancher le fil de bougie.
- 3. Desserrer à la main les deux écrous (A) du carter réducteur.
- 4. Tenir l'extrémité du guide-chaîne vers le haut, et tourner la vis (B) du tendeur de chaîne dans le sens horaire jusqu'à ce que la chaîne soit bien ajustée sur la partie inférieure du guide-chaîne, ainsi que montré sur l'illustration.
 - <u>Uniquement</u> en cas de réglage de tension à froid: tourner la vis de tension de chaîne dans le sens horaire de 1/8 à 1/4 de tour supplémentaire.
- 5. Serrer à la main les deux écrous du carter en tenant l'extrémité du guide-chaîne vers le haut. Serrer d'abord l'écrou arrière.
- 6. Faire tourner la chaîne autour du guide, à la main. Réduire la tension de chaîne en cas de points durs.
- 7. Une fois la tension de chaîne correctement réglée, resserrer fermement les écrous du carter réducteur.

IMPORTANT


Serrer les écrous du carter avec un couple de serrage maximum de 8 - 9 N·m (71 - 80 in. lbs.) **Ne pas dépasser** cette valeur du couple de serrage, sous peine de risquer d'endommager l'appareil.


8. Maintenir continuellement une tension de chaîne correcte.

REMARQUE

Tous les types de chaîne réclament de fréquents réglages de tension.

9. Brancher le fil de bougie.

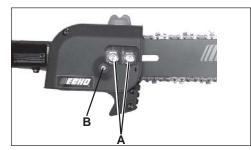

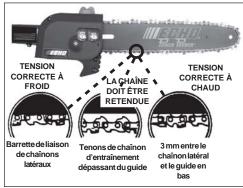

UTILISATION



AVERTISSEMENT

Les pièces en mouvement peuvent provoquer une amputation des doigts ou, à tout le moins, des blessures graves. Gardez mains, vêtements et tout objet ample éloignés de toutes les ouvertures. Il faut toujours arrêter le moteur, débrancher la bougie et s'assurer que toutes les pièces mobiles sont complètement immobilisées avant de dégager des détritus, de nettoyer des saletés ou de procéder à l'entretien de la machine. Laissez refroidir la machine avant de procéder à toute opération d'entretien.

CARBURANT

Recommandations sur le carburant -

Essence – Le carburant est un mélange d'essence sans plomb 95 et d'une huile de marque réputée pour moteur 2 temps refroidi par air.

Huile 2 temps — Le mélange doit être fait dans une proportion de 50 : 1 (soit 2% d'huile) avec de l'huile de qualité ISO-L-EGD (ISO/CD13738), ou de qualité JASO-FC/FD, ou de type ECHO PREMIUM 50 :1.

Manipulation du carburant



AVERTISSEMENT

Le carburant est très inflammable. Faire très attention pendant les opérations de mélange, de stockage, ou de manipulation sinon de graves blessures corporelles peuvent survenir.

- · Utiliser un bidon de carburant approprié.
- · NE PAS FUMER à côté du carburant.
- · N'AUTORISER ni les flammes ni les étincelles près du carburant.
- · Les réservoirs ou bidons de carburant peuvent être sous pression. Toujours dévisser leurs bouchons lentement pour permettre la mise à pression atmosphérique.
- · NE JAMAIS REMPLIR une machine si le moteur est CHAUD ou EN MARCHE!
- · NE PAS REMPLIR le réservoir de carburant à l'intérieur. TOUJOURS remplir le réservoir de carburant à l'extérieur et sur un sol dégagé.
- · NE PAS TROP REMPLIR le réservoir. Nettoyer immédiatement ce qui a pu déborder.
- · Serrer fermement le bouchon de réservoir de carburant, et fermer le bidon de carburant après le remplissage.
- · Vérifier d'éventuelles fuites d'essence. Si une fuite est détectée, ne pas démarrer et ne pas utiliser la machine, avant que la fuite ne soit réparée.
- · Essuyer toute trace de carburant sur la machine. Il n'est pas permis de remplir le réservoir plus haut que son épaulement.
- · Se déplacer à au moins 3 mètres de l'emplacement du remplissage du réservoir, avant de démarrer le moteur.

Instructions pour le mélange

- Remplir un bidon approuvé avec une quantité d'essence égale à la moitié de la quantité d'essence totale.
- 2. Ajouter la quantité nécessaire d'huile 2 temps pour la quantité totale d'essence désirée.
- 3. Fermer le bidon, et le remuer pour bien mélanger l'huile et l'essence.
- Compléter avec le reste d'essence, fermer le bidon, et remuer à nouveau.

Après utilisation

 NE PAS stocker une machine avec du carburant dans le réservoir. Des fuites peuvent arriver. Remettre le carburant inutilisé dans un bidon approuvé.

Tableau de mélange de carburant 50/1				
(U.S.) (METRIQUE)				
ESSENCE	HUILE	ESSENCE HUILE		
Gal.	Fl. oz.	Liter	CC.	
1 2 5	2,6 5,1 12,8	4 8 20	80 160 400	

Stockage

· Les lois sur le stockage de carburant varient suivant les pays. Contacter l'administration locale pour connaître les lois en vigueur sur le territoire. Comme précaution, stocker le carburant dans un bidon approuvé et hermétique. Stocker dans une zone bien ventilée, inoccupée, éloignée des flammes et des étincelles.

IMPORTANT

Conservation du carburant. Ne préparez pas plus de mélange que ce que vous comptez utiliser dans les 30 jours, ou 90 jours si un conservateur de carburant a été ajouté.

IMPORTANT

Le mélange 2 temps stocké peut se séparer (huile/essence). TOUJOURS bien remuer le bidon de carburant avant chaque usage.

GRAISSAGE DU GUIDE-CHAÎNE ET DE LA CHAÎNE

Système de graissage automatique

- 1. Nettoyer le pourtour de la goulotte de remplissage.
- 2. Retirer le bouchon du réservoir et remplir ce dernier d'huile pour guide et chaîne basse viscosité de bonne qualité.

REMARQUE

Le graisseur automatique est réglé pour un débit de 3 à 4 mL/min en régime de fonctionnement normal. Pour la coupe de bois dur ou sec, le débit peut être ajusté de manière à assurer un graissage correct.



Ne pas utiliser d'huile synthétique ou à base de silicones, cela pourrait endommager le plastique.




RÉGLAGE DU GRAISSEUR AUTOMATIQUE

Outils nécessaires : Tournevis

 Tourner la vis de réglage (A), située sous le carter du réducteur, dans le sens horaire pour réduire le débit, ou dans le sens antihoraire pour l'augmenter.

REMARQUE

Une couche d'huile à peine visible sur la chaîne assurera un graissage adéquat.

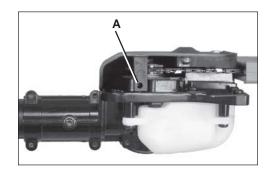

DÉMARRAGE DU MOTEUR À FROID



AVERTISSEMENT


La accessoire de coupe doit rester immobile au ralenti afin de éviter des risques de blessures graves.

Commutateur d'arrêt
 Déplacer l'interrupteur (A) vers l'avant pour le mettre en position MARCHE.

Levier de volet de départ
 Mettre le levier du volet de départ en position « Cold Start » (

3. Pompe d'amorçage

Actionner la pompe d'amorçage (C) jusqu'à ce que le carburant soit visible et s'écoule librement dans la conduite de retour du réservoir de carburant. Actionner la pompe d'amorçage encore 4 ou 5 fois.



Après avoir vérifié que la zone entourant l'utilisateur ne présente aucun risque, tenir fermement l'appareil le plus près possible du moteur co,mme illustré sur l'image et tirer la poigné e de lanceur à plusieurs reprises.

5. Volet de départ


Si un bruit d'explosion retentit et si le moteur s'arrête aussitôt, basculer la manette de starter en position Ouvert et continuer à tirer la poignee de lanceur pour démarrer le moteur. Laisser le moteur chauffer en régime de ralenti pendant quelques instants.


REMARQUE

Si le moteur ne démarre pas au bout de 5 fois, avec le starter en position "MARCHE", répéter la séquence d'instructions 2-5.

6. Une fois le moteur à température, appuyer progressivement sur la gâchette de l'accélérateur pour augmenter le régime moteur et atteindre le régime de fonctionnement.



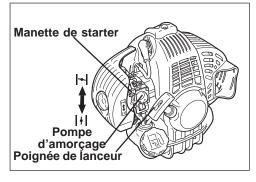

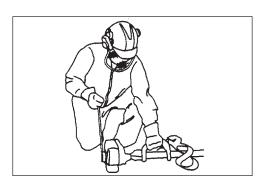

DÉMARRAGE D'UN MOTEUR CHAUD

Procéder de la même façon que pour le démarrage à froid, mais NE PAS fermer le volet de départ.




AVERTISSEMENT

La accessoire de coupe doit rester immobile au ralenti afin de éviter des risques de blessures graves.

REMARQUE


Si l'accessoire pousser, régler le carburateur selon les instructions de ce manuel ou consulter le concessionnaire ECHO pour éviter des risques de blessures graves.

Commutateur d'arrêt
 Retirer le commutateur (A) de la position STOP.



Actionner la pompe d'amorçage jusqu'à ce que le carburant soit visible et s'écoule librement dans la conduite de retour du réservoir de carburant. Actionner la pompe d'amorçage encore 4 ou 5 fois.



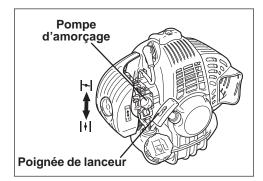

3. Cordon lanceur

Posez la machine sur une surface plane et dégagée. Tenez fermement la poignée de lanceur de la main droite et la poignée de gâchette avec la main gauche. N'actionnez pas la gâchette d'accélération. Tirez sur la poignée de lanceur jusqu'à la première explosion du moteur.

REMARQUE

Si le moteur ne démarre pas après 5 tractions du cordon, utiliser la procédure de démarrage à froid.



ARRÊT DU MOTEUR

- Relâcher la manette des gaz.
 Relâchez la gâchette d'accélérateur et laissez le moteur revenir au régime de ralenti avant de l'arrêter.
- Commutateur d'arrêt.
 Déplacez l'interrupteur (A) vers l'arrière pour le mettre en position ARRET.



AVERTISSEMENT

SILE MOTEUR NE S'arrete pas a l'etape 2 ci-dessus, fermez le starter (position demarrage a froid) pour caler le moteur. Faites réparer l'interrupteur par votre revendeur ECHO avant toute nouvelle utilisation.



TECHNIQUES D'ÉLAGAGE


REMARQUE


L'utilisation de l'élagueuse sur perche Power Pruner™ peut être soumise à des réglementations locales.

L'élagueuse Power Pruner™ est conçue pour l'élagage des branches de petite à moyenne taille jusqu'à 20 cm de diamètre. Suivre les conseils cidessous pour un résultat satisfaisant.

- Planifier soigneusement le travail. Prévoir la direction de chute des branches
- Prévoir un chemin de repli. Les branches coupées rebondissent lorsqu'elles heurtent le sol.
- Les branches longues doivent être coupées en sections.
- Ne pas se tenir directement au-dessous d'une branche en train d'être coupée.
- Une fois prêt pour la coupe:
 - Tenir le «sabot de coupe» contre la branche. Ceci empêchera la branche de fouetter. Ne pas utiliser un mouvement de scie.
- Surveiller la branche se trouvant directement derrière celle en train d'être coupée. Si la chaîne heurte cette branche, elle risque d'être endommagée, ainsi que le guide-chaîne.
- · Accélérer à pleins gaz.
- Appliquer une pression pour couper.
- Relâcher cette pression vers la fin de l'entaille afin de garder le contrôle.
- Couper les branches de 10 cm ou plus comme suit:
 - 1. Couper 1/4 du diamètre de la branche, par le dessous, près du tronc.
 - 2. Finir la coupe par le dessus, en coupant légèrement en avant de la première entaille.
 - 3. Couper le moignon au ras du tronc.
- NE PAS utiliser l'élagueuse pour l'abattage ou le tronçonnage.



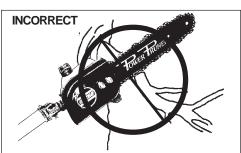

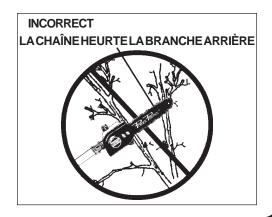

ENTRETIEN



AVERTISSEMENT

Les pièces en mouvement peuvent provoquer une amputation des doigts ou, à tout le moins, des blessures graves. Gardez mains, vêtements et tout objet ample éloignés de toutes les ouvertures. Il faut toujours arrêter le moteur, débrancher la bougie et s'assurer que toutes les pièces mobiles sont complètement immobilisées avant de dégager des détritus, de nettoyer des saletés ou de procéder à l'entretien de la machine. Laissez refroidir la machine avant de procéder à toute opération d'entretien. Portez des gants afin de protéger vos mains des arêtes vives et des surfaces

Cette élagueuse ECHO est conçue pour assurer de nombreuses heures de fonctionnement sans problème. Un entretien régulier aidera à atteindre cet objectif. En cas de doute ou en l'absence de l'outillage nécessaire, l'entretien de la machine peut être confié à un concessionnaire ECHO. Pour aider l'utilisateur à décider s'il veut effectuer le travail LUI-MÊME, ou le confier au concessionnaire ECHO, un degré de difficulté à été attribué à chaque opération d'entretien. Si un entretien n'est pas mentionné, consulter le concessionnaire-réparateur ECHO.

NIVEAUX DE QUALIFICATION

- Niveau 1 = Facile. La plupart des outils nécessaires sont fournis avec l'outil.
- Niveau 2 = Moyennement difficile. Certains outils spéciaux peuvent être nécessaires.
- Niveau 3 = Expérience requise. Des outils spéciaux sont nécessaires.

INTERVALLES D'ENTRETIEN

		ı	Ī				
ELÉMENT / COMPOSANT	PROCEDURE D'ENTRETIEN	NIVEAU DE QUALIFIC- ATON REQUIS	CHAQUE JOUR OU AVANT UTILISATION	A CHAQUE PLEIN	TOUS LES 3 MOIS OU TOUTES LES 90 HEURES	TOUS LES 6 MOIS OU TOUTES LES 270 HEURES	CHAQUE ANNEE OU TOUTES LES 600 HEURES
	Procédures d'entretien	à faire réali	ser par un rev	endeur EC	но.		
Port d'échappement du cylindre 3 V / N	Vérifier/Nettoyer/ Décalaminer	3			V/N		
•	Procédures d'er	ntretien à ré	aliser par l'util	isateur.			
Filtre à Air	Vérifier/Nettoyer/Remplacer	1	V/N		R *		
Ensemble Starter	Vérifier/Nettoyer	2	V/N				
Plongeur	Vérifier/Remplacer	1			v		V/R*
Tuyaux d'essence, fuites	Vérifier/Remplacer	1	V/R *	v	v		
System de Refroidissement	Vérifier/Nettoyer	2	V/N				
Silencieux/Pare-étinc- elles	Vérifier/Remplacer	2			V/R*		
Tube de transmission	Vérifier/Nettoyer	2	V/N				v
Guide-chaîne	Vérifier/Nettoyer/Graisser	2	V / N *	V/N			
Chaîne	Vérifier/Affûter/Remplacer/ Graisser	2	V/R*	v			
Corde de lanceur	Vérifier/Remplacer	1	V /R *				
Bougie	Vérifier/Nettoyer	2			V/N	R *	
Vis/Ecrous/Boulons	Vérifier/Resserrer/Remplacer	1	V/R*				

SIGNIFICATION DES CODES D'ENTRETIEN: V = VERIFIER, R = REMPLACER, N = NETTOYER.

REMARQUE IMPORTANTE : Les intervalles indiqués sont des maxima. Les conditions réelles d'utilisation et votre propre expérience détermineront les fréquences les plus appropriées.

NOTES SUR LES PROCEDURES D'ENTRETIEN:

*Toutes les recommandations de remplacement de pièces découlent de la découverte éventuelle de dommages ou d'usure lors de

l'inspection..



FILTRE À AIR

Niveau 1.


Outils nécessaires: Brosse à peinture (20 ou 25 mm)

Pièces nécessaires: Filtre à air

- Fermez le Starter (position démarrage à froid). Ceci empêche la saleté de rentrer dans le carburateur quand on enlève le filtre à air. Avec la brosse, enlevez la saleté qui s'est accumulée autour du boîtier de filtre à air.
- Déposer le couvercle de filtre à air. Nettoyer la saleté qui se trouve à l'intérieur du couvercle.
- 3. Déposer le filtre à air et éliminer les débris du filtre en brossant légèrement avec le pinceau. Remplacer le filtre s'il est endommagé, contaminé par du carburant, extrêmement encrassé ou si les bords du joint en caoutchouc sont déformés.
- 4. Si le filtre peut être réutilisé, s'assurer qu'il :
 - . S'emboîte parfaitement dans le logement du filtre à air.
 - . Est installé avec le côté d'origine vers l'extérieur.
- 5. Remonter le couvercle de filtre à air.

REMARQUE:

Un réglage du carburateur peut s'avérer nécessaire après le nettoyage ou le remplacement du filtre à air. Voir à ce sujet le chapitre "Réglage du Carburateur".

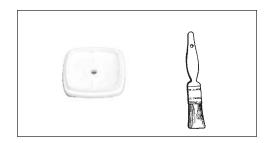





PLONGEUR DE CARBURANT

Niveau 1.

Outils nécessaires: Fil de fer de 20 à 25 cm avec extrémité "en crochet",

chiffon, entonnoir et récipient spécial pour

carburant


Pièces nécessaires: Plongeur



DANGER

Le carburant est extrêmement in flammable. Manipulez-le, melangezle ou stockez-le avec d'extrêmes precautions pour eviter les risques d'accedents graves ou mortels.

- 1. Avec un chiffon propre, enlevez les saletés accumulées autour du bouchon de réservoir puis videz le réservoir de carburant.
- 2. A l'aide du "crochet", retirez le tuyau de carburant et le plongeur du réservoir.
- 3. Enlevez le plongeur et installez-en un neuf.

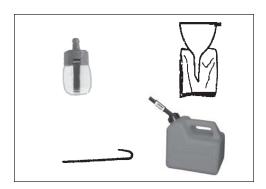



BOUGIE

Niveau 2.


Outils nécessaires: Clé 10 x 19 mm, Gabarit, brosse métallique douce


Pièces nécessaires: Bougie; NGK BPMR8Y

REMARQUE

Les dommages graves au moteur peuvent se produire si le BPMR-8Y n'est pas installé.

- Démontez la bougie. Vérifiez si l'électrode centrale est encrassée, usée ou arrondie.
- Nettoyez la bougie ou remplacez-la. Ne sablez pas la bougie pour la nettoyer. Le sable résiduel endommagerait immanquablement le moteur.
- A l'aide de la jauge, ajustez l'écartement de l'électrode en pliant l'électrode extérieure.
- Serrer la bougie avec un couple de 15 à 17 N·m (150 à 170 kgf·cm).

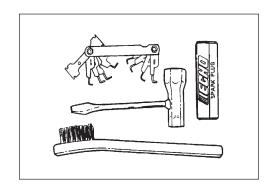

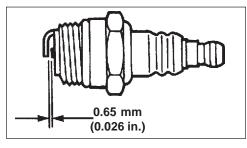

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Outils nécessaires: Clé hexagonale de 4 mm, brosse à peinture (20 ou 25 mm)


IMPORTANT

Pour maintenir la température de fonctionnement du moteur, l'air de refroidissement doit passer librement sur la surface des ailettes du cylindre. Ce flux d'air réduit la chaleur de combustion.

La surchauffe et le grippage du moteur peuvent se produire dans les circonstances suivantes:

- Blocage de l'admission d'air empêchant l'air de refroidissement d'atteindre le cylindre.
- Accumulation de poussières et d'herbe sur l'extérieur du cylindre. Ceci isole le moteur et empêche la chaleur de se dégager.

Le dégagement des passages de refroidissement et le nettoyage des ailettes du cylindre est considéré comme une opération "d'entretien normal". Toute panne causée par un manque "d'entretien normal" ne sera pas couverte par la garantie.







- 1. Débrancher le fil de bougie.
- 2. Retirer le couvercle de filtre à air.
- 3. Retirer la vis de capot d'échappement et le capot d'échappement (A).
- 4. Retirer les 2 vis de capot moteur et le capot moteur (B).

IMPORTANT

NE PAS UTILISER de grattoir métallique pour nettoyer les ailettes du cylindre.

- 5. Utilisez le bâtonnet en bois pour enlever les saletés des ailettes du cylindre.
- 6. Enlevez l'herbe et les feuilles de la grille qui se trouve entre le lanceur et le réservoir de carburant.
- 7. Remonter les éléments dans l'ordre inverse.





SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT

Écran Pare-Étincelles

Niveau 2.

Outils nécessaires: Tournevis, brosse métallique douce, clé

hexagonale de 4 mm


Pièces nécessaires: Écran pare-étincelles, Joint

- . Retirer la vis de capot d'échappement et le capot d'échappement (A).
- 2. Placez le piston au Point Mort Haut afin d'éviter que la calamine ou les saletés ne rentrent à l'intérieur du cylindre.
- 3. Retirez le couvercle d'écran (B), le joint (C) et l'écran pareétincelles (D) du corps du pot d'échappement.
- 4. Nettoyez les dépôts de calamine qui se trouvent sur l'écran et les éléments du pot d'échappement.

REMARQUE

En nettoyant des gisements de carbone, faites attention à ne pas endommager le corps catalytique.

- 5. Remplacez l'écran si il est fissuré, encrassé ou si il a été déformé par la chaleur.
- 6. Remonter les éléments dans l'ordre inverse.

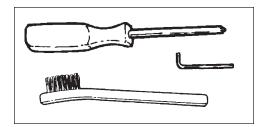



Orifice d'échappement du cylindre

Niveau 3.

IMPORTANT

L'orifice d'échappement du cylindre doit être contrôlé et les résidus de carbone doivent être éliminés tous les 3 mois ou toutes les 90 heures de fonctionnement afin de maintenir le moteur en-deçà des limites d'émissions autorisées. ECHO recommande vivement de confier l'appareil à un revendeur ECHO pour cette opération d'entretien essentielle.

RÉGLAGE DU CARBURATEUR

Rodage du moteur

Tout moteur neuf doit fonctionner pendant une durée de rodage équivalente à deux réservoirs de carburant avant que le carburateur puisse être réglé. Pendant la période de rodage, les performances du moteur s'améliorent et les émissions d'échappement se stabilisent. Le régime de ralenti peut être réglé selon les besoins.

Réglage haute altitude

Ce moteur a été réglé en usine afin de garantir des performances satisfaisantes au démarrage et en termes d'émissions et de durabilité, et ce jusqu'à 305 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Afin de garantir le bon fonctionnement du moteur à plus de 305 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, le carburateur doit être réglé par un revendeur spécialisé ECHO.

IMPORTANT

Si le moteur a été réglé afin de garantir son bon fonctionnement à plus de 305 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, le carburateur doit impérativement être re-réglé si l'on veut à nouveau utiliser l'appareil à moins de 305 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Faute d'observer cette précaution, des dommages importants peuvent survenir sur le moteur.

Niveau 2.


Outils nécessaires : Tournevis à lame plate


Pièces nécessaires: Aucune.

REMARQUE

Chaque appareil est testé en usine et le carburateur est réglé en conformité avec la réglementation sur les émissions. Le carburateur n'est pas doté d'aiguilles de réglage d'accélération ou de régime élevé.

Contrôler le régime de ralenti et le régler si nécessaire. A l'aide d'un tachymètre, régler la vis de régime de ralenti (T) conformément aux spécifications page 30 dans ce manuel. Tourner la vis de ralenti (T) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le régime de ralenti, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le réduire.

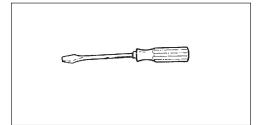

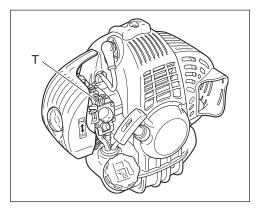





AVERTISSEMENT

Une fois le réglage du carburateur effectué, la chaîne ne doit pas tourner lorsque le moteur est au ralenti, sous peine de risque de blessure grave.

REMPLACEMENT DU GUIDE CHAÎNE ET DE LA CHAÎNE




AVERTISSEMENT

Ne jamais essayer de remplacer ou de régler le guide-chaîne ou la chaîne pendant que le moteur est en marche. La chaîne est TRÈS affutée, porter des gants épais pour se protéger les mains lors de sa manipulation. Porter une protection oculaire conformes aux normes CE ou ANSI Z 87.1.


Remplacement/installation du guide-chaîne. Niveau 2.

Outils nécessaire: Clé à bougie 10 x 19 mm, Clé en T, Clé hexagonale de 4 mm

- Enlever les deux (2) écrous (A) de guide-chaîne de 6 mm et la vis (B) du carter de chaîne, puis détendre la chaîne en tournant la vis de tension de chaîne (C) dans le sens antihoraire.
- 2. Retirer le carter de chaîne (D).
- 3. Retirer le guide-chaîne et la chaîne du réducteur et du pignon.
- 4. Retirer la chaîne du guide-chaîne et vérifier si le guide est endommagé ou si il présente une usure excessive ou inégale. Remplacer le guide si nécessaire.
- 5. Installer la chaîne sur le guide. S'assurer que les maillons tranchants sont orientés vers la pointe du guide-chaîne.
- 6. Remonter le guide-chaîne et la chaîne sur le réducteur, en engageant la chaîne sur les dents du pignon (E).
- 7. Tourner la vis de tension de chaîne dans le sens horaire afin d'éliminer le jeu dans la tension de la chaîne.
- 8. Remonter le carter de chaîne (D), puis serrer à la main les écrous de guide-chaîne et remonter la vis (B) du carter de chaîne.
- 9. Procéder au réglage de la tension de la chaîne.

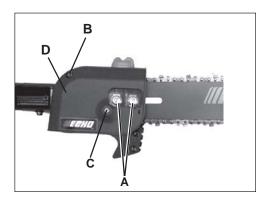



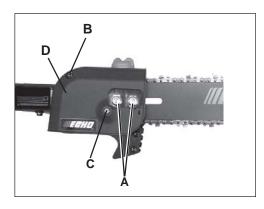

Nettoyage du Carter de Chaîne

Outils nécessaires: Clé en T 10 x 19 mm, Clé hexagonale de 4 mm.

- 1. Enlever les deux (2) écrous (A) de guide-chaîne de 6 mm et la vis (B) du carter de chaîne.
- Retirer le carter de chaîne (D).
- Brosser doucement les saletés qui se trouvent à l'intérieur du carter de chaîne et autour du pignon.
- 4. Remonter le carter de chaîne (D), monter et serrer à la main les écrous de guide-chaîne puis remonter la vis (B) du carter de chaîne.



- 1. Placer l'interrupteur d'arrêt en position ARRÊT.
- Débrancher le fil de bougie.
- Desserrer à la main les deux écrous (A) du carter réducteur.
- 4. Tenir l'extrémité du guide-chaîne vers le haut, et tourner la vis (B) du tendeur de chaîne dans le sens horaire jusqu'à ce que la chaîne soit bien ajustée sur la partie inférieure du guide-chaîne, ainsi que montré sur l'illustration.

Uniquement en cas de réglage de tension à froid: tourner la vis de tension de chaîne dans le sens horaire de 1/8 à 1/4 de tour supplémentaire.

- Serrer à la main les deux écrous du carter en tenant l'extrémité du guide-chaîne vers le haut. Serrer d'abord l'écrou arrière.
- Faire tourner la chaîne autour du guide, à la main. Réduire la tension de chaîne en cas de points durs.
- 7. Une fois la tension de chaîne correctement réglée, resserrer fermement les écrous du carter réducteur.

IMPORTANT


Serrer les écrous du carter avec un couple de serrage maximum de 8 - 9 N·m (71 - 80 in. lbs.) Ne pas dépasser cette valeur du couple de serrage, sous peine de risquer d'endommager l'appareil.


Maintenir continuellement une tension de chaîne correcte.

REMARQUE

Tous les types de chaîne réclament de fréquents réglages de

Brancher le fil de bougie.

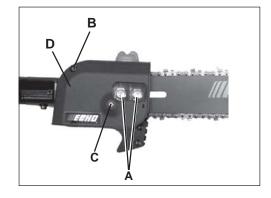

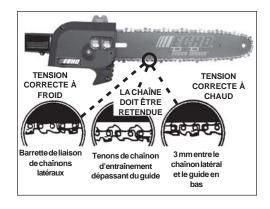



AFFÛTAGE DE LA CHAÎNE

Niveau 3.

Outils nécessaires: lime ronde de 4,5 mm, lime plate, jauge

d'épaisseur

IMPORTANT


Des dents émoussées ou endommagées nuisent à l'efficacité, accroissent les vibrations et causent une défaillance prématurée de la chaîne.





AVERTISSEMENT


Toujours débrancher le fil de la bougie. La chaîne est TRÈS affûtée, porter des gants épais pour se protéger les mains lors de sa manipulation.

- Placer la lime ronde (A) dans la dent, à un angle de 30°. Un cinquième (1/5) de la lime doit dépasser du bord de la dent.
- 2. Garder la lime à l'horizontale dans la dent et limer dans un seul sens.
- 3. Limer jusqu'à ce que les biseau supérieur et latéral soient tranchants, sans présenter d'ébréchures.
- 4. Appuyer fermement la jauge de profondeur (B) sur le haut de la dent avec l'encoche de 025 mm (0,025 po) contre l'avant de la dent. Limer la dent jusqu'à ce qu'elle soit au niveau du haut de la jauge de profondeur.
- 5. Finir l'affûtage en arrondissant le devant de la dent (C) avec la lime plate.
- 6. Voir l'illustration pour un affûtage correct.
- 7. Appliquer de l'huile propre et faire tourner la chaîne lentement pour éliminer la limaille.
- 8. Si la chaîne est couverte ou bloquée par de la résine, la nettoyer avec du kérosène puis la tremper dans de l'huile.

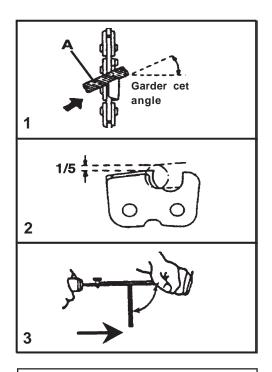





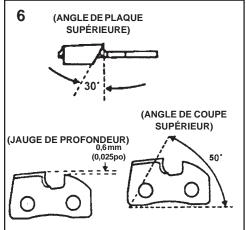

DÉPANNAGE

	Problème		
Moteur	-démarrage difficile -démarrage impossible	Cause	Remède
Le moteur → démarre	Essence dans → Pas d'essence le carburateur dans le carburateur	 Filtre à essence bouché Circuit d'essence bouché Carburateur 	Nettoyer ou remplacerNettoyerConsulter votre revendeur ECHO
	Essence dans → Pas d'essence le cylindre dans le cylindre	Carburateur	Consulter votre revendeur ECHO
	Essence au pot d'échappement	Mélange trop riche	 Ouvrir l'enrichisseur Nettoyer/remplacer le filtre à air Régler le carburateur Consulter votre revendeur ECHO
	Étincelle à → Aucune étincelle l'extrémité du à l'extrémité du fil de la bougie	Interrupteur sur ArrêtProblème électrique	 Mettre l'interrupteur sur Marche Consulter votre revendeur ECHO
Le moteur ne	Étincelle au → Pas d'étincelle niveau de la bougie bougie	 Entrefer incorrect Bougie recouverte de charbon Bougie noyée Bougie défectueuse Problème interne au moteur 	 Régler 0,6 à 0,7 mm Nettoyer ou remplacer Nettoyer ou remplacer Remplacer la bougie Consulter votre revendeur
démarre pas	↓		ECHO
Le moteur tourne	Le moteur cale ou accélére de façon médiocre	 Filtre à air sale Filtre à essence sale Event d'essence bouché Bougie Carburateur Circuit de refroidissement bouché Lumière d'échappement/pare-étincelles bouché 	 Nettoyer ou remplacer Nettoyer ou remplacer Deboucher Nettoyer et régler/ remplacer Régler Nettoyer Nettoyer



DANGER

Les vapeurs de carburant sont extrêmement inflammables et peuvent causer un incendie ou une explosion. Ne jamais tester l'étincelle des bougies près d'un trou de bougie, pour éviter des risques de blessures graves.



REMISAGE



AVERTISSEMENT

Pendant l'utilisation de la machine, le pot d'échappement (ou le pot catalytique) et les pièces avoisinantes peuvent devenir très chauds. Toujours s'assurer qu'aucun débris inflammable ne se trouve dans la zone de l'échappement pendant le transport ou le remisage de l'appareil sous peine de risque important de dégâts matériels ou de blessure corporelle.

Remisage de Longue Durée (plus de 30 jours)

Ne rangez pas votre machine pendant une longue période (30 jours ou plus) sans prendre les mesures de protection requises, en particulier ce qui suit:

1. Rangez la machine dans un endroit sec et non poussiéreux où les enfants et de toute personne n'ont pas accès.



DANGER

Ne rangez pas la machine dans un local où les vapeurs d'essence peuvent s'accumuler ou être exposées à une flamme ou à des étincelles, sous peine de risque de blessure grave.

- 2. Placez l'interrupteur marche/arrêt vers l'arrière sur la position d'arrêt.
- 3. Nettoyez l'extérieur de la machine en enlevant toute la graisse, l'huile, les saletés et les débris.

IMPORTANT

La sève et la résine de certains arbres sont corrosives. Après chaque utilisation, laver soigneusement la zone du guide-chaîne et du pignon, puis enduire les pièces métalliques d'une fine couche d'huile.

- 4. Effectuez toutes les tâches périodiques de graissage et d'entretien.
- 5. Serrez toutes les vis, les écrous et les boulons.
- Faites une vidange complète du réservoir de carburant et tirez à plusieurs reprises sur le lanceur pour vider le carburateur.

- 7. Retirez la bougie et versez par le trou de bougie, dans le cylindre, 7cc d'huile fraîche et propre pour moteur 2 temps.
 - A. Placez un tissu propre sur le trou de bougie.
 - B. Actionnez 2 à 3 fois la poignée de lanceur pour répartir l'huile dans le moteur.
 - C. Repérez la position du piston à travers le trou de bougie. Tirez lentement sur la poignée de lanceur jusqu'à ce que le piston atteigne le haut de sa course et laissez-le à cette position.
- Remontez la bougie (ne raccordez pas le câble d'allumage).
- 9. Installez le protége-guide sur la lame et la chaîne pendant le stockage de la machine.

CARACTÉRISTIQUES

MOÈDLE		PPT-265ES
Longueur	m	2,76
Longueur avec la rallonge		
opyionnelle de 90 cm	m	3,90
Largeur	m	0,23
Hauteur	m	0,22
Masse (reservoir vide)	kg	7,7
Type du moteur		Monocylindre 2 temps refroidi par air
Alésage	m m	34,0
Course	m m	28,0
Cylindrée	mL (cm ³)	25,4
Échappement		Silenciux pare-étincelles avec le catalyseur
Carburateur		Zama avec poire d'amorçage
Allumage		Volant magnétique : système CDI
Bougie d'allumage		NGK BPMR8Y entrefer de 0,6 à 0,7 mm
Carburant		Mélange 2 temps (Essence/Huile)
Pourcentage du mélange		50 : 1 (2 %)
		Une huile moteur deux temps conforme à la norme ISO-L-EGD
		(ISO/CD 13738), JASO FC/FD et l'huile deux temps ECHO Premium 50 : 1.
Essence		Super sans plomb 95 (exclusivement). N'utilisez pas de
23301100		carburant contenant de l'alcool à brûler ou de 10 % d'alcool
		éthylique.
Contenance du réservoir	L	0,50
Lanceur		A rappel automatique
Embrayage		Automatique centrifuge
Type de pignon		6 dents en étoile, au pas de 9,53 mm
Tube de transmission		Aluminum Extrudé
Rapport de réduction		1,5 : 1
Système de graissage		Automatique
Contenance réservoir d'huile	mL	225
Poignées		Poignée de main droite avec gâchette d'accélération
		et blocage de gâchette
Harnais		Standard
Régime moteur de ralenti	r/min	2.600 à 3.200
Régime moteur à plein régime	r/min	9.500 à 11.500
Guide et chaîne	m m	305; chaîne à pas de 9,53
		•



MODÈLE	PPT-2	65ES
Niveau de pression sonore : (EN ISO 11680-1) LpAav = Ralenti	dB(A)	74,6
Niveau de pression sonore :(EN ISO 11680-1)LpAav = Plein regime	dB(A)	97,9
Niveau de puissance acoustique :(EN ISO 11680-1) LwAav =	dB(A)	108
Niveau de puissance acoustique garanti : (2000/14/CE) LWA =	dB(A)	111
Vibrations : Mesurees selon la norme ISO/DIS 11680-1.		
Somme des accélérations pondérées, à la poignée avant, au ralenti, sans rallonge	m/s 2	1,6
Somme des accélérations pondérées, à la poignée avant, à plein régime, sans rallonge	m/s 2	5,1
Somme des accélérations pondérées, à la poignée arrière, au ralenti, sans rallonge	m/s 2	1,9
Somme des accélérations pondérées, à la poignée arrière, à plein régime, sans rallonge	m/s 2	7,3
Somme des accélérations pondérées, à la poignée avant, au ralenti, avec rallonge	m/s 2	0,9
Somme des accélérations pondérées, à la poignée avant, à plein régime, avec rallonge	m/s 2	7,9
Somme des accélérations pondérées, à la poignée arrière, au ralenti, avec rallonge	m/s 2	1,9
Somme des accélérations pondérées, à la poignée arrière, à plein régime, avec rallonge	m/s 2	6,5
PUISSANCE MAXIMUM DU MOTEUR (Selon ISO 8893)	kW	0,89
VITESSE MAXIMUM DE ROTATION DE L'OUTIL	r/min	7.300
RÉGIME MOTEUR A LA VITESSE MAXIMUM DE ROTATION DE L'OUTIL	r/min	11.000
RÉGIME MOTEUR DE RALENTI	r/min	2.600 à 3.200
CONSOMMATION À PUISSANCE MAXIMUM	g/hr	444
CONSOMMATION SPÉCIFIQUE À PUISSANCE MAXIMUM	g/kW hr	499

Les caractéristiques, descriptions et illustrations figurant dans cette documentation sont aussi exactes que le permettaient les informations disponibles à la mise sous presse, mais sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Il se peut que les illustrations incluent un équipement et des accessoires en option, mais pas l'ensemble de l'équipement standard.

DÉCLARATION "CE" DE CONFORMITÉ

Le fabricant soussigné:

ECHO, INCORPORATED 400 OAKWOOD ROAD LAKE ZURICH, ILLINOIS 60047-1564 U.S.A.

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE A MOTEUR THERMIQUE

Type : **PPT-265ES**

assemblée par la société:

ECHO, INCORPORATED 400 Oakwood Road Lake Zurich, Illinois 60047-1564 U.S.A.

Est conforme aux exigences des Directives 98/37/CE (1998) et 2004/108/CE (y compris leurs amendements connus à ce jour), avec utilisation des normes suivantes: EN ISO-12100-2, EN ISO 11680-1 EN 50081-1, EN 50082-1, EN 55014 AND EN 55022. et fait l'objet de l'Attestation CE de Type n° 404/07/1191délivrée par l'organisme notifié ci-dessous:

The Swedish Machinery Testing Institute (n° 0404) Fyrisborgsgatan 3 SE - 754 50 UPPSALA SUEDE

Est conforme aux dispositions relatives à l'application de la Directive 97/68/CE, 2002/88/CE

Est conforme aux dispositions relatives à l'application de la Directive 2000/14/CE

Conformité évaluée selon la procédure de Contrôle Interne de la Production

(ANNEXE V)

Niveau de puissance acoustique mesuré : 108 dB(A) Niveau de puissance acoustique garanti : 111 dB(A)

Numéro de série E07437001001 et suivants

Représentant agréé en Europe Société: Etablissements P.P.K.

Adresse: Z.I. du Chemin Vert 10-16 rue de l'Angoumois

95100 - Argenteuil

France

Mr. Philippe Klomp

Lake Zurich 1er déecembre 2007

(Place and Date)

(Name and Signature to Authorized Person)



	1
REMARQUES	

	Ì
REMARQUES	
ILIVIANQUES	

KIORITZ CORPORATION

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKYO, 198-8711, JAPON Téléphone: 81-428-32-6118 Télécopieur: 81-428-32-6145



